

KJ-N102SC エクストレイル向け取付説明書

日産車用ステアリングリモコンケーブル

本書は、パイオニア株式会社商品を車両側に取り付けるために作成されたものです。車両調査時以降、車両側に変更があった場合や他社商品を取り付ける場合を考慮しておりませんのであらかじめご了承ください。

本説明書について

本説明書は、KJ-N102SCをエクストレイル(R4/7～)へ取付ける際の手順を説明したものです。


なお、取付けに関する注意事項等は、KJ-N102SC同梱の「取付説明書」、および「安全上のご注意」を必ずご一読ください。

取外し・取付に使用する工具




★工具の使用に際しては、工具の取扱説明書等をよくお読みください。

トルクスドライバー (T20)



内張りはがし等



粘着テープなどのテープ類




「KJ-N102SC」同梱の取付説明書「接続前の準備」項に記された作業を行う前に、次の作業を事前に済ませておきます。

注意 車両部品は、ねじやクリップ類で固定されています。作業中は必要に応じて粘着テープ類やウエス等を使用し、十分な傷付き防止をしながら慎重に取外してください。

車両部品を取外します。

- ① ステアリング位置調整レバーを押し下げ、ステアリング位置をいちばん下のいちばん手前に調整します。
- ② インパネマスク(R) (ツメ7カ所)を取外します。
- ③ リッド(ツメ4カ所)を取外し、次にT20ねじ(1本)を取外します。(トルクスドライバーを使用します。)
- ④ インパネフロアパネル(R) (金属クリップ5カ所)を取外します。(取外しの際、配線コネクター等の接続も外します。)

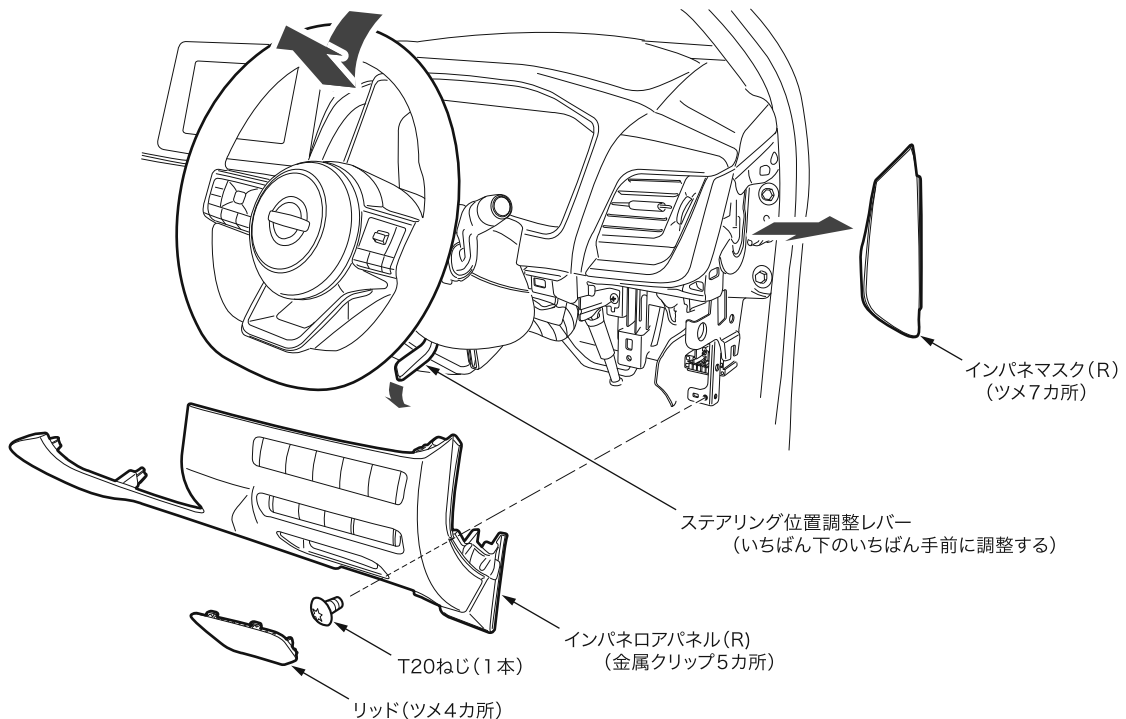

ロアコラムカバーの取外し、ステアリングリモコンケーブルの接続を行います。

「KJ-N102SC」同梱の取付説明書「車両コネクター (16P・黒色) を取外し、切り取り加工をします。」項の②以降に従い、ロアコラムカバーの取外し、ステアリングリモコンケーブルの接続を行ってください。

本取付説明書の記載内容は、2022年8月現在の調査データに基づいております。調査後に車両側の変更、車種追加等で取付情報が変更になる場合がありますのであらかじめご承知の上、本取付説明書をご利用ください。

- 本書の内容および仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。
- 本書の内容の一部または全部を、無断で複製・転載することは禁止されています。
- 本書記載の希望小売価格は税別です。

ジャストフィット株式会社

〒167-0021 東京都杉並区井草3-14-10

TEL 03-3397-6166 FAX 03-3399-0900

<http://www.just-fit.co.jp>